


# SCN (Szenen-Guide-Modus)

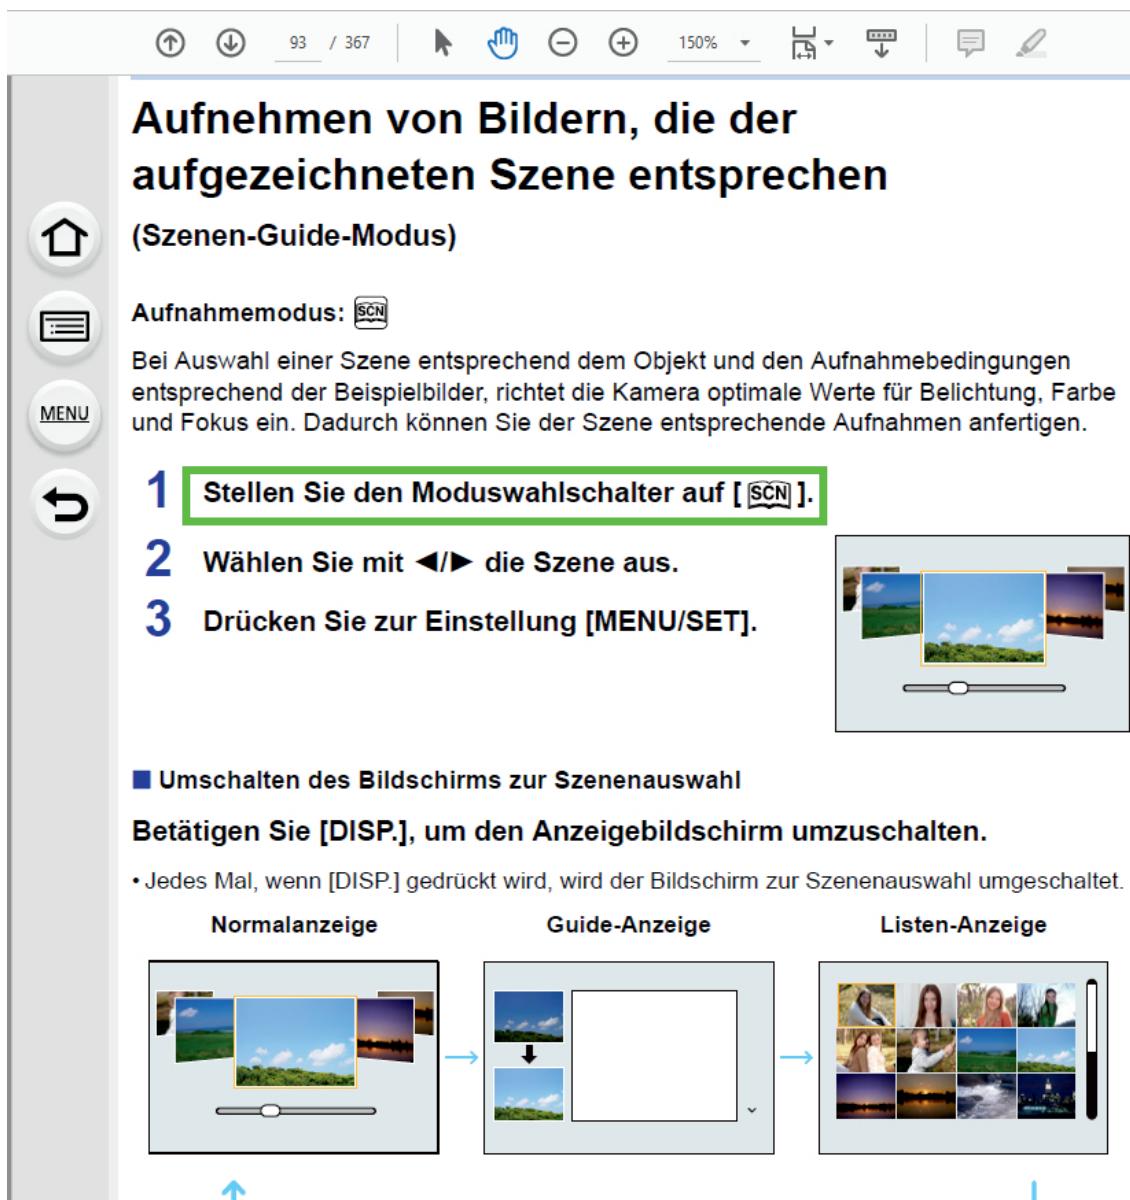

The screenshot shows a camera's SCN mode guide menu. At the top, there are standard control icons like up/down arrows, a hand icon, zoom controls, and a 150% zoom level. Below that is a title section with a house icon and the text "Aufnehmen von Bildern, die der aufgezeichneten Szene entsprechen (Szenen-Guide-Modus)". A "Aufnahmemodus: SCN" indicator is shown with a small SCN icon. A descriptive text follows: "Bei Auswahl einer Szene entsprechend dem Objekt und den Aufnahmebedingungen entsprechend der Beispielbilder, richtet die Kamera optimale Werte für Belichtung, Farbe und Fokus ein. Dadurch können Sie der Szene entsprechende Aufnahmen anfertigen." To the left of the main content are three circular icons: a house (Home), a document (List), and a menu (MENU). On the right, there is a numbered list of steps: 1. Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [SCN]. 2. Wählen Sie mit < / > die Szene aus. 3. Drücken Sie zur Einstellung [MENU/SET]. To the right of step 2 is a small thumbnail image showing a landscape scene with a yellow box highlighting a specific area. Below the steps is a section titled "Umschalten des Bildschirms zur Szenenauswahl" with the instruction "Betätigen Sie [DISP.], um den Anzeigebildschirm umzuschalten." It includes a note: "• Jedes Mal, wenn [DISP.] gedrückt wird, wird der Bildschirm zur Szenenauswahl umgeschaltet." Below this are three diagrams labeled "Normalanzeige", "Guide-Anzeige", and "Listen-Anzeige", showing the transition from a grid of thumbnails to a single large preview and finally to a detailed list view.

**Aufnehmen von Bildern, die der aufgezeichneten Szene entsprechen**  
(Szenen-Guide-Modus)

**Aufnahmemodus:** SCN

Bei Auswahl einer Szene entsprechend dem Objekt und den Aufnahmebedingungen entsprechend der Beispielbilder, richtet die Kamera optimale Werte für Belichtung, Farbe und Fokus ein. Dadurch können Sie der Szene entsprechende Aufnahmen anfertigen.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [SCN].


2 Wählen Sie mit < / > die Szene aus.

3 Drücken Sie zur Einstellung [MENU/SET].

■ Umschalten des Bildschirms zur Szenenauswahl  
Betätigen Sie [DISP.], um den Anzeigebildschirm umzuschalten.

- Jedes Mal, wenn [DISP.] gedrückt wird, wird der Bildschirm zur Szenenauswahl umgeschaltet.

Normalanzeige      Guide-Anzeige      Listen-Anzeige

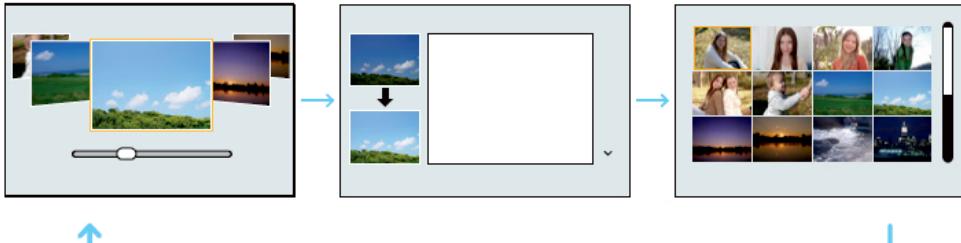

The diagram illustrates the transition between three display modes: Normal, Guide, and List. It starts with a grid of four thumbnail images in the "Normalanzeige". An arrow points to the "Guide-Anzeige", which shows a large central preview image with a smaller image below it and a scroll bar on the right. Another arrow points to the "Listen-Anzeige", which displays a grid of nine smaller images with a vertical scroll bar on the right. A blue bracket at the bottom indicates the sequence from Normal to Guide to List, with an upward arrow pointing back from List to Normal.

Wenn Modusschalter bereits auf SCN eingestellt ist, [MENU/SET] drücken, dann auswählen mit rechts oder links Taste und dann wieder [MENU/SET] drücken.